

## TBI R4 : Note d'information

**ATTENTION** → Ne pas utiliser de stylos normaux sur la surface du TBI.


### Matériel :


Stylo, brosse, télécommande pour le TBI dans l'armoire de la salle R4

→ Clé dans le casier de M. Gafanesch en salle des profs.

Le Cdrom d'installation du logiciel se trouve aussi dans l'armoire. Vous pouvez l'emprunter afin de préparer au préalable vos cours. Dans ce cas, il vous faudra juste prévenir un membre de l'équipe de maths et remplir la feuille correspondante.



### Que faire si le matériel est inaccessible ?

- En cas de nécessité, le stylo « officiel » peut être remplacé par n'importe quel stylo muni de son capuchon. Pour cela, il suffit de déposer votre stylo à la place de celui du TBI puis de le retirer. Cette manipulation permet d'écrire avec le contact du capuchon.
- En cas de nécessité, on peut également cliquer sur l'icône  afin de transformer son doigt en un stylo virtuel (« gogo-gadgeto-stylo »)
- Initialement, le contact de votre doigt est assimilé à un clic de souris.

Si tel n'est plus le cas, vous pouvez cliquer sur l'icône .








Vous devrez peut-être fermer une image « capture d'écran » (voir problème fréquent 1)

### Utilisation simple (« comme un tableau standard ») :

- 1) Ne pas prendre encore de stylo (risque d'obtention du problème fréquent 1)
- 2) Bouton « On » du TBI
- 3) PC (connexion, ...)
- 4) Démarrer le logiciel SMART Notebook (icône )
- 5) Cliquer sur l'icône  (en haut ou en bas) pour une utilisation simple (tableau blanc en plein écran)
- 6) Maintenant, on peut se servir du TBI de manière naturelle.

- 7) Utiliser les flèches  ou  pour créer une page ou changer de page.

### Principaux outils de la barre d'outils latérale:

Pour écrire, il suffit de prendre un stylo ou de cliquer sur l'icône 
Pour gommer il faut utiliser la brosse ou cliquer sur l'icône 
Pour surligner, il faut utiliser l'icône 
Pour utiliser le stylo comme une souris, il faut utiliser l'icône 
Pour réutiliser le stylo normalement, on peut le reposer sur le présentoir et le reprendre ou simplement cliquer sur l'icône 
Pour effectuer un clic droit : 
Pour utiliser le clavier virtuel : 



**Remarque :** Après avoir sélectionné un objet (stylo, gomme, surligneur), on peut modifier ses propriétés (couleur, épaisseur, taille...). Pour cela, il faut cliquer sur l'engrenage situé à côté de l'outil choisi.




## **Problèmes fréquents :**

**PB 1 :** Le pointeur n'est plus celui d'une souris. Il est impossible de cliquer. Chaque clic effectué se transforme en un tracé.

- Vous n'êtes pas sur le bureau de Windows mais sur une copie d'écran du bureau (simple image ressemblante)
- Ceci est visible grâce au bord de l'écran qui change

### **Solution :**

- Appuyer à droite en haut sur la croix pour fermer l'image.

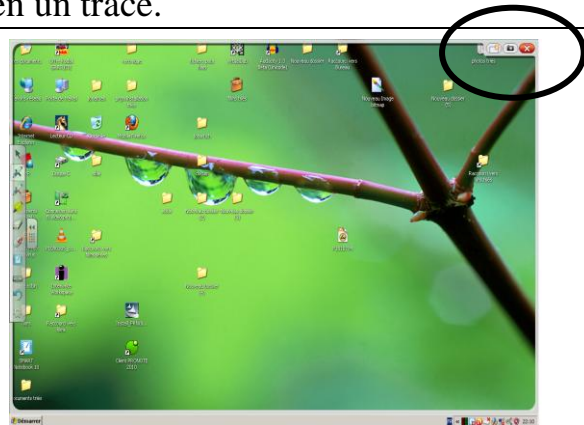

**PB 2 :** La barre d'outils latérale n'apparaît pas !

### **Solution :**

Démarrer → tous les programmes → SMART Technologies

→ Pilote de produit... → Outils smart board

La barre sera peut-être réduite. Dans ce cas, il faudra cliquer sur :




**PB 3 :** Il manque des icônes sur ma barre d'outils latérale !

Vous pouvez ajouter des outils à votre barre (calculatrice, enregistreur, rideau...)  
Pour cela il faut cliquer sur l'engrenage en bas de la barre d'outils latérale.



Ensuite, il faut sélectionner l'outil et le déplacer vers la barre d'outils latérale.

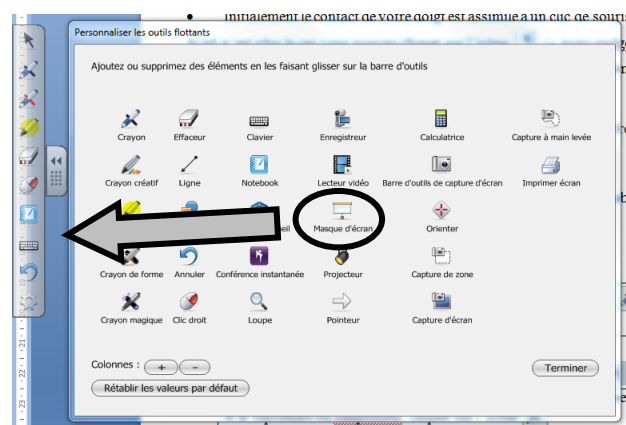

**PB 4 :** Mon stylo vert écrit rouge !

Vous n'êtes pas daltonien : il faut juste reposer les stylos non utilisés sur le présentoir.

## **Fermeture :**

Fermer SMART notebook. Sauvegarder si nécessaire. Fermer votre session

Éteindre l'écran du TBI → appuyer 2 fois sur le bouton « Off »